



KONDICIONIERIUS "AIR MASTER" - VARTOTOJO INSTRUKCIJA

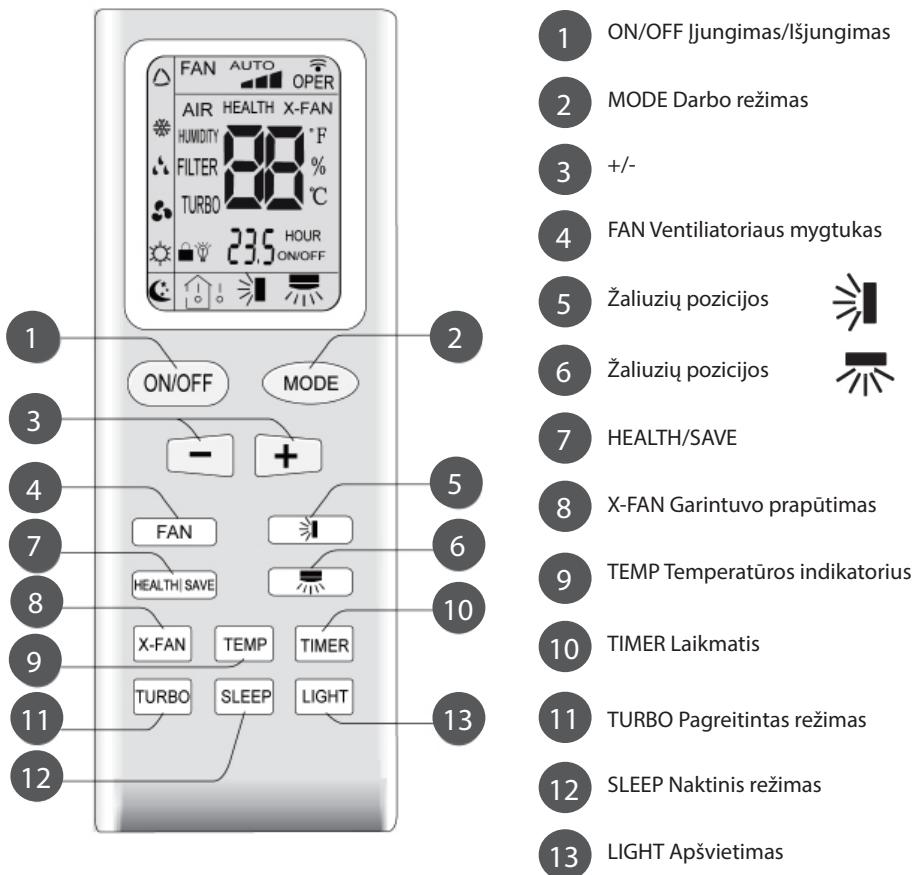

EKRANO PIKTOGRAMOS

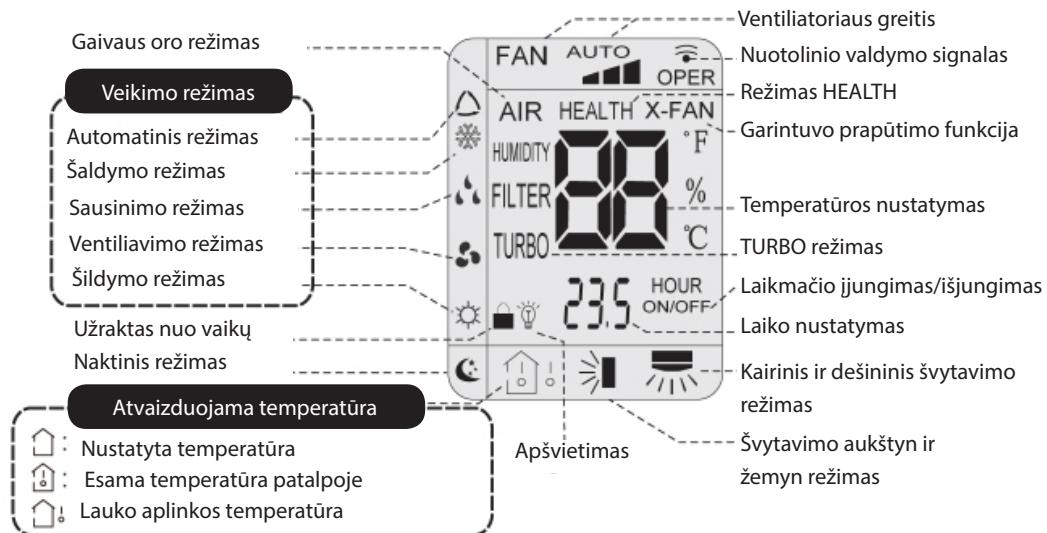

NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO MYGTUKAI

- Ijungus kondicionierių, išgirsite signalą, užsidegs raudonas kondicioneriaus įjungimo mygtukas ON - . Dabar kondicionierių galėsite valdyti per nuotolinį valdymo pulteli.
- ON padėtyje: po kiekvieno mygtuko spaudimo išgirsite kondicioneriaus signalą, mirkteleš piktograma .
- OFF padėtyje: valdymo pultelio ekrane bus atvaizduotas paskutinis temperatūros nustatymas.

1

ON/OFF - IJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS

Ijungia ar išjungia kondicionierių.

2

MODE - DARBO REŽIMAS

Leidžia pasirinkti kondicioneriaus darbo režimą:



AUTO: Automatinis režimas

COOL: Šaldymas

DRY: Sausinimas

FAN: Ventiliavimas

HEAT: Šildymas

NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO MYGTUKAI

- Pasirinkus automatinj^o režimą, kondicionierius pats atliks visus reikiamus nustatymus priklausomai nuo esamos temperatūros patalpoje. Temperatūros negalésite nei pamatyti, nei reguliuoti. Reguliuoti galima tik ventiliatoriaus greitj (FAN mygtukas) arba oro nukreipimo kampą (mygtukas 
- Ijungus šaldymo režimą (piktograma ) , galésite sumažinti arba padidinti pageidaujamą temperatūrą (mygtukai +/-), pareguliuoti ventiliatoriaus greitj (FAN) ar pasirinkti oro nukreipimo kampą 
- Pasirinkus sausinimo režimą (DRY), oro ventiliatorius veiks létai, jo greičio reguliuoti negalésite. Sausinimo režimas bus atvaizduotas piktograma  Oro nukreipimo kampo reguliavimui, spauskite mygtuką 
- Pasirinkus ventiliavimo režimą, galésite pareguliuoti ventiliatoriaus greitj ar oro nukreipimo kampą. Jokios kitos funkcijos ventiliavimo režimu neveiks.
- Ijungus šildymo režimą, pultelio ekrane pamatysite piktogramą  Temperatūros reguliavimui spauskite mygtukus "+" arba "-", ventiliatoriaus greičio reguliavimui - spauskite mygtuką FAN, oro nukreipimo kampo reguliavimui - mygtuką 

Pastaba: Ventiliatoriaus paleidimo delsa (nuo 1 iki 5 min.) užtikrina, kad šildymo metu į patalpą nebus pučiamas neįšilęs oras. Šildymo metu temperatūrą

patalpoje galite reguliuoti nuo 16°C iki 30°C . Ventiliatoriaus greičio režimai: automatinis, létø greičio režimas, vidutinio greičio režimas, didelio greičio režimas.


3

+/-

- Kiekvienu mygtuko "+" ar "-" spustelėjimu 1°C mažinama ar didinama nustatyta temperatūra patalpoje.
- Šių mygtukų pagalba taip pat galite koreguoti laikmačio nustatymus (TIMER).

4

FAN - VENTILIAVIMAS

Ventiliatoriaus greitis yra reguliuojamas FAN mygtuko pagalba. Galimi ventiliatoriaus greičio režimai: automatinis (Auto), létø greičio režimas (, vidutinio greičio režimas (

Pastabos:

- Pasirinkus automatinj greitj, kondicionierius pats atliks visus nustatymus priklausomai nuo esamos temperatūros patalpoje.
- Sausinimo metu ventiliatorius veiks létø greičio režimu.


NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO MYGTUKAI

5



ŠVYTAVIMAS AUKŠTYN IR ŽEMYN


- Paspauskite šį mygtuką norėdami pradeti arba užbaigti švytavimą aukštin ir žemyn. Pagal nutylėjimą išjungs jprastas (simple) švytavimo režimas - žaliuzés judės plačiausiu kampu.
- Norédami perjungti jprastą (simple) režimą į statinj (static), OFF padėtyje kartu paspauskite mygtukus + ir Indikatorius mirktelės.
- Mygtuko paspaudimas statiniame režime keis žaliužių padėtį pagal žemiau pateiktą schemą. Žaliuzés sustos fiksuoote padėtyje.



6



- Naudokite šį mygtuką kai norite, kad grotelės pradėtū judēti kairėn-dešinėn. Pagal nutylėjimą išjungs jprastas (simple) režimas - žaliuzés judės plačiausiu kampu.
- Norédami perjungti jprastą (simple) režimą į statinj (static), OFF padėtyje kartu paspauskite mygtukus + ir Indikatorius mirktelės
- Mygtuko paspaudimas statiniame režime keis žaliužių padėtį pagal pateiktą schemą. Žaliuzés sustos fiksuoote padėtyje.



7

HEALTH/SAVE

- Galimos pozicijos: HEALTH > AIR > AIR HEALTH >
- Kai nėra matomas joks vaizdas - HEALTH ir AIR funkcijos yra išjungtos.
- Išsaugojimo funkcija SAVE veikia tik šaldymo režimo metu. Norédami ją išjungti, paspauskite mygtuką SAVE. Norédami sugržti prie jprasto režimo, spustelkite mygtuką SAVE dar kartą.

8

X-FAN

- X-FAN ar garintuvu prapūtimas veikia tik šaldymo ar sausinimo režimu. Norédami ji išjungti, spustelkite mygtuką X-FAN. Norédami ji išjungti, spustelkite šį mygtuką dar kartą.
- Pastaba: Jeigu ižungsites X-FAN funkciją ir ižungsites kondicionierių, ventiliatorių iškart nesustos ir išdžiovins viduje likusį vandenį.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO MYGTUKAI

9

TEMP - TEMPERATŪROS INDIKATORIUS

Spustelėjus šį mygtuką, galėsite iš eilės pamatyti patalpos nustatytą temperatūrą, esamą temperatūrą ar temperatūrą lauke. Temperatūra bus atvaizduota kondicioneriaus vidinio bloko ekrane.



- nustatytos temperatūros indikatorius



- esamos temperatūros indikatorius



- temperatūros lauke indikatorius.

10

TIMER

Timer ON padėtyje mygtukais +/- galėsite nustatyti laiką. Su kiekvienu + mygtuko paspaudimu, laikas padidės 30 min. Norédami išsaugoti nustatymus, spauskite mygtuką TIMER.

11

TURBO - PAGREITINTAS REŽIMAS

Aktyvavus šią funkciją, ventiliatorius veiks didžiausių greičiu, patalpa bus greitai atvésinta/apšildyta.

12

SLEEP - NAKTINIS REŽIMAS

Ijungia kokybiško miego režimą. Valdymo pultelio ekrane atsiras kokybiško miego režimo piktograma. Norédami išjungti naktinį režimą, paspauskite mygtuką SLEEP dar kartą.

13

LIGHT - EKRANO APŠVIETIMAS

Šis mygtukas įjungia ir išjungia vidinio kondicioneriaus bloko ekrano apšvetimą.

MYGTUKŲ KOMBINACIJOS

UŽRAKTAS NUO VAIKŲ

Spustelkite mygtukus "+" ir "-" kartu, norédami įjungti ar išjungti užrakto nuo vaikų funkciją. Aktyvavus užraktą nuo vaikų, nuotolinio valdymo pultelio ekrane atsiras piktograma.



Jeigu bandysite keisti kondicioneriaus darbo režimus neišjungus užrakto nuo vaikų, valdymo pultelio piktograma mirtelės 3 kartus, bet kondicionierius negaus jokio signalo.

TEMPERATŪROS PERJUNGIMAS

Norédami pakeisti režimą tarp °C ir °F, išjunkite kondicionierių ir spauskite mygtukus "-" bei MODE kartu.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

1. Norédami įjungti kondicionierių, spustelkite nuotolinio valdumo pultelio ON/OFF mygtuką.
2. Norédami pakeisti kondicioneriaus darbo režimą, spustelkite valdymo pultelio MODE mygtuką. Galésite rinktis tarp AUTO (automatinio), COOL (šaldymo), DRY (sausinimo), FAN (ventiliavimo) ar HEAT (šildymo) režimų.
3. Temperatūra yra nustatoma +/- mygtukais, tačiau ji néra reguliuojama pasirinkus automatinį režimą.
4. Norédami nustatyti oro ventiliavimo greitį, spustelkite FAN mygtuką. Galésite rinktis tarp auto (automatinio), low (léto greičio), medium (vidutinio greičio) ir high (didelio greičio) režimų.
5. Spauskite  mygtuką, norédami pasirinkti oro nukreipimo kampą.

PASTABOS:

- Atstumas tarp pultelio ir kondicioneriaus turi būti ne didesnis nei 8 m. ir tarp jų neturii būti jokių kliūčių.
- Nuotolinio valdymo pultelio signalui gali trukdyti liuminescentinės lempos ar bevielis telefonas. Tiesiog prieikite su pulteliu arčiau kondicioneriaus.
- Jeigu nuotolinio valdymo pultelio ekrano vaizdas tapo neryškiu, pakeiskite pultelio baterijas.
- Ilgą laiką nenaudojant nuotolinio valdymo pultelio, rekomenduojama išimti baterijas.
- Naudokite to paties modelio naujas baterijas.

BATERIJŲ KEITIMAS

1. Paspauskite nuotolinio pultelio galinę pusę, pažymėtą šiuo ženklu kaip, kad parodyta pavyzdyje ir nuimkite dangtelį baterijos déžutės rodyklės kryptimi.
2. Pakeiskite dvi 7# (AAA 1.5V) sausas baterijas ir įsitikinkite, kad baterijų padėtis prie + teigiamo ir - neigiamų polių yra teisinga.
3. Iš naujo uždékite baterijos déžutės dangtelį.

